


1. Montáž detailu okapní hrany - řez

Okapní hranu ve střešním systému GERARD® lze řešit dvěma způsoby, a to buď za použití systémové okapní lišty nebo bez použití systémové okapní lišty.

Tyto dvě možnosti se zásadně liší pouze v tom, že montujeme-li okapní detail s úmyslem nepoužít systémovou okapní lištu, musíme na to myslet dopředu a tomuto řešení přizpůsobit rozteč prvních dvou střešních latí, která musí činit 268 mm. Hodláme-li řešit okapní detail za použití okapní lišty, laťujeme na 368 mm.

Nemontujeme-li okapní lištu, tak vlastně necháváme první řadu střešních šablon na okapu díky menší rozteči latí přečnívat přes okapní hranu o 100 mm. To je přesah, kterým zajistíme, že bude dešťová voda ze střešních šablon odkapávat přímo do žlabu. Poslední řadu střešních šablon v tomto případě přibíjíme svrchu v ploše. Je nutné dbát na správné umístění hřebíku, který musí procházet v místě, kde profil střešní šablony stoupá. Hlavičku hřebíku je navíc nutné zatmelit tmelem z dokončovací soupravy a zasypat tmel kamennou drtí. Tím střešní šablonu zabezpečíme proti průniku vody v místě, kde střešní šablonou prošel hřebík.

Montujeme-li okapní lištu, vycházíme z následujícího obrázku. Na poslední lať na okapu nejprve namontujeme okapní lištu a pak teprve střešní šablonu. Okapní lištu přitom svedeme do okapního žlabu.

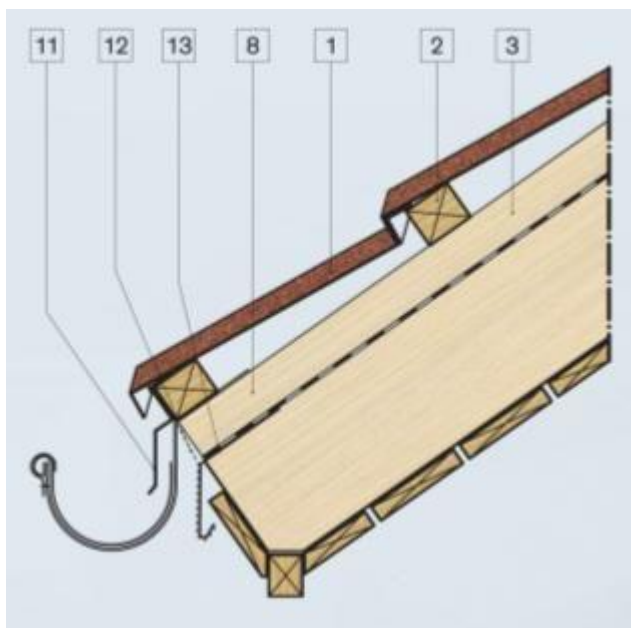

Montáž detailu okapní hrany s okapní lištou - řez

Popis obrázku:


1. Střešní šablona
2. Lať
3. Kontralát
11. Okapní lišta GERARD®

12. Okapnice

13. Pojistná hydroizolace - difuzní fólie

2. Montáž detailu okapní hrany - celkový pohled

Montáž detailu okapní hrany s použitím okapní lišty zachycuje následující obrázek. Všimněte si vzájemné polohy okapní lišty (která je svedena do žlabu) a okapnice (která je vyvedena mimo žlab). Dále si všimněte větracího pásu proti ptákům, který je umístěn na okapní vyústění větrací mezery.

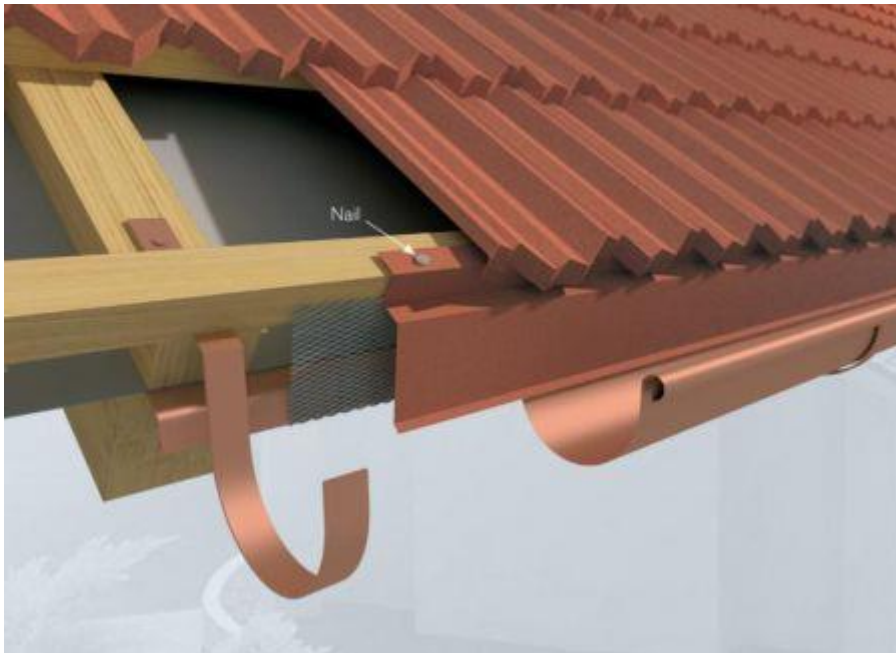

Montáž detailu okapu s okapní lištou GERARD® - celkový pohled