


1. Montáž úžlabí - řez

Úžlabí lze ve střešní krytině GERARD® namontovat dvěma způsoby. Úžlabní plech lze položit buď na úroveň spodní hrany kontralatí, nebo na úroveň spodní hrany latí. Montáž úžlabí těmito dvěma způsoby zachycuje kapitola [Laťování](#).

Úžlabí osazené na úrovni spodní hrany latí zachycuje v řezu následující obrázek.

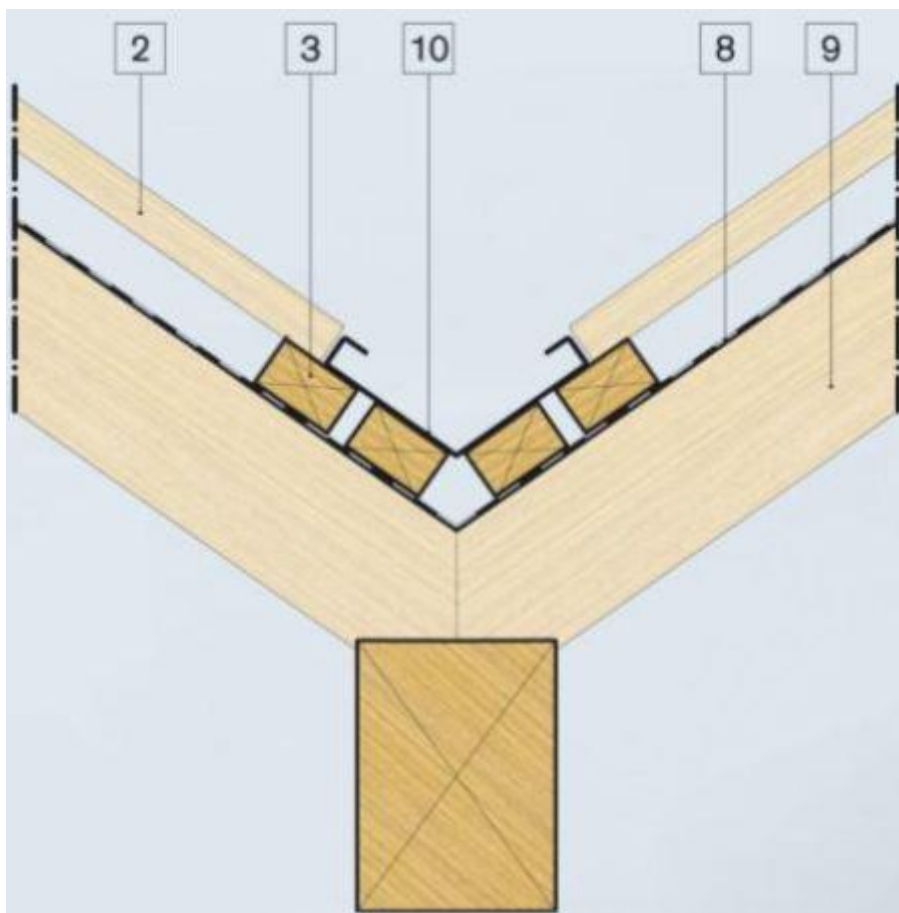

Montáž úžlabí - řez

Popis obrázku:


2. Střešní lať
3. Kontralať
8. Pojistná hydroizolace - difuzní fólie
9. Krokev
10. Úžlabní plech

2. Montáž úžlabí - celkový pohled

Úžlabí kryjeme směrem od shora dolů po sklonu střechy. Na každou střešní šablonu vynášíme dvě vzdálenosti - na horní zámek střešní šablony vynášíme vzdálenost od počátku

vodní drážky na horním zámku předchozí šablony po konce zařezaných střešních latí, na spodní zámek šablony potom vzdálenost od počátku vodní drážky na spodním zámku předchozí šablony po konce zařezaných střešních latí. Spojením těchto dvou bodů získáme linii ohybu. Podle této linie ohybu střešní šablonu ohneme směrem dolů. K linii ohybu přičteme 40 mm na horním zámku šablony a 50 mm na spodním zámku šablony. Vznikne tak linie stříhu, podle které šablonu ustříhneme. Následující šablony ohýbáme a zastříhujeme stejným způsobem.

Celkový pohled na detail úžlabí zachycuje následující obrázek.

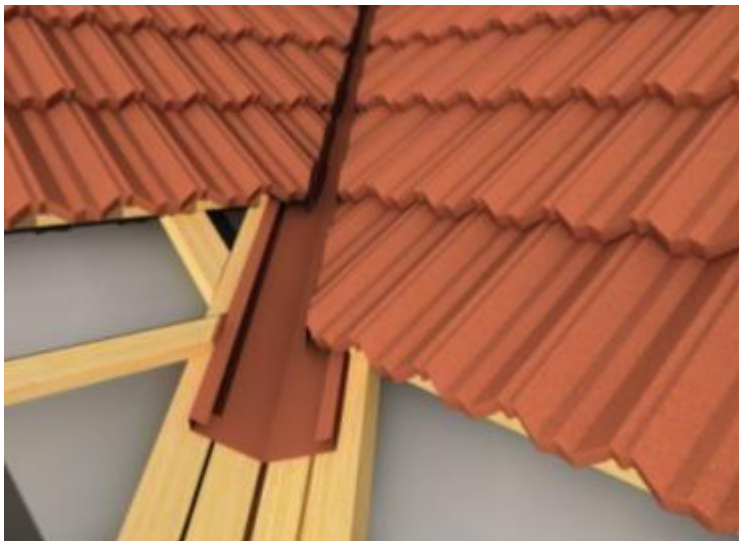

Montáž úžlabí - celkový pohled

Úžlabí je složitý detail, který vyžaduje přesnou práci. Zahnuté a zastřížené konce šablon je na střeše vidět, pracujeme tedy pečlivě a důkladně měříme.