


JEDNOKŘÍDLÉ

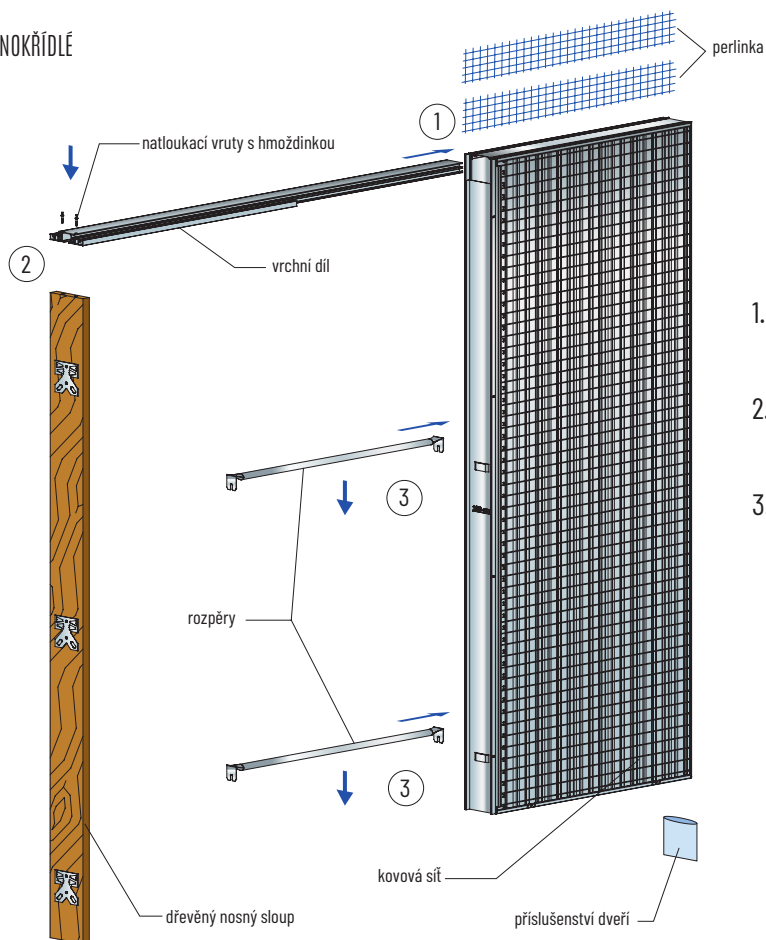


1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.

technické informace

STAVEBNÍ POUZDRO DO ŠÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

JEDNOKŘÍDLÉ

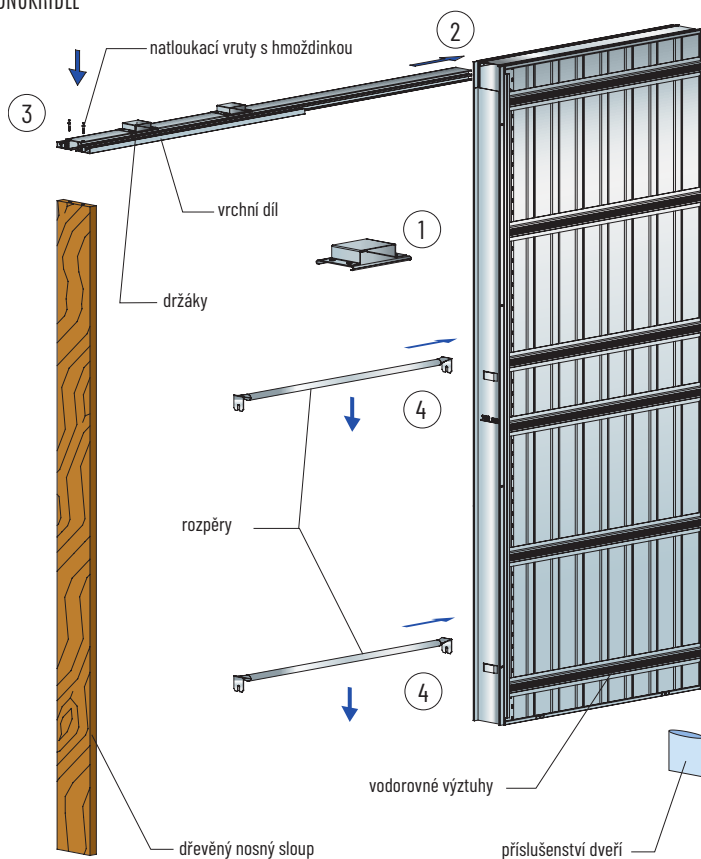

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukacích vrutů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.